Assembly Instructions - Double Floor Cabinet

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT

Carefully unpack & identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean,soft surface.If you require any assistance with assembly,parts,please call 866-931-4207.

INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE :

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura.Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Si necesita ayuda con el armado, por favor llamada 866-931-4207.

DIRECTIVES DE MONTAGE-IMPORTANT:

Avant de commencer l' assemblage,déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l' assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Si vous avez besoin d' aide cocernant l' assemblage Svp appel 866-931-4207.

A. Top Shelf Estante Superior Étagère Supérieure	1 PC	
B. Bottom Shelf Estante Inferior Étagère Inférieure	1 PC	
C. Side Panel-Left Panel Lateral-Izquierdo Panneau Laterale-Guache	1 PC	
D. Side Panel-Right Panel Lateral-Derecho Panneau Laterale-Droite	1 PC	
E. Adjustable Shelf Estante Ajustable Étagère Réglable	2 PCS	
F. Left Door Puerta Izquierda Porte Gauche	1 PC	
G. Right Door Puerta A La Derecha Porte Droite	1 PC	
H. Rear Panel Panel Trasero Panneau Arrière	2 PCS	
I. Legs Piernas Jambes	4 PCS	

(1). Cam Lock Cerradura De Leva Serrure De Came	4 PCS	
(2). Cam Bolt Perno De Leva Boulon De Came	4 PCS	
(3). Cam Lock Cover Tapa Para Cerradura Couverture Pour Serrure	4 PCS	
(4). Wooden Dowel Clavija De Madera Goujon En Bois	4 PCS	
(5). Knob Perilla Bouton	2 PCS	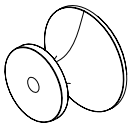
(6). Phillips Bolt (ø5/32"*5/8") Perno De Cruz Boulon Cruciforme	2 PCS	
(7). Phillips Screw (ø3*12 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	8 PCS	
(8). Phillips Screw (ø3*12 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	16 PCS	
(9). Shelf Pin Perno De Estante Agrafe D' étagère	8 PCS	
(10). Phillips Screw (ø4*38 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	4 PCS	
(11). Glue Pegamento Colle	1 PC	

STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

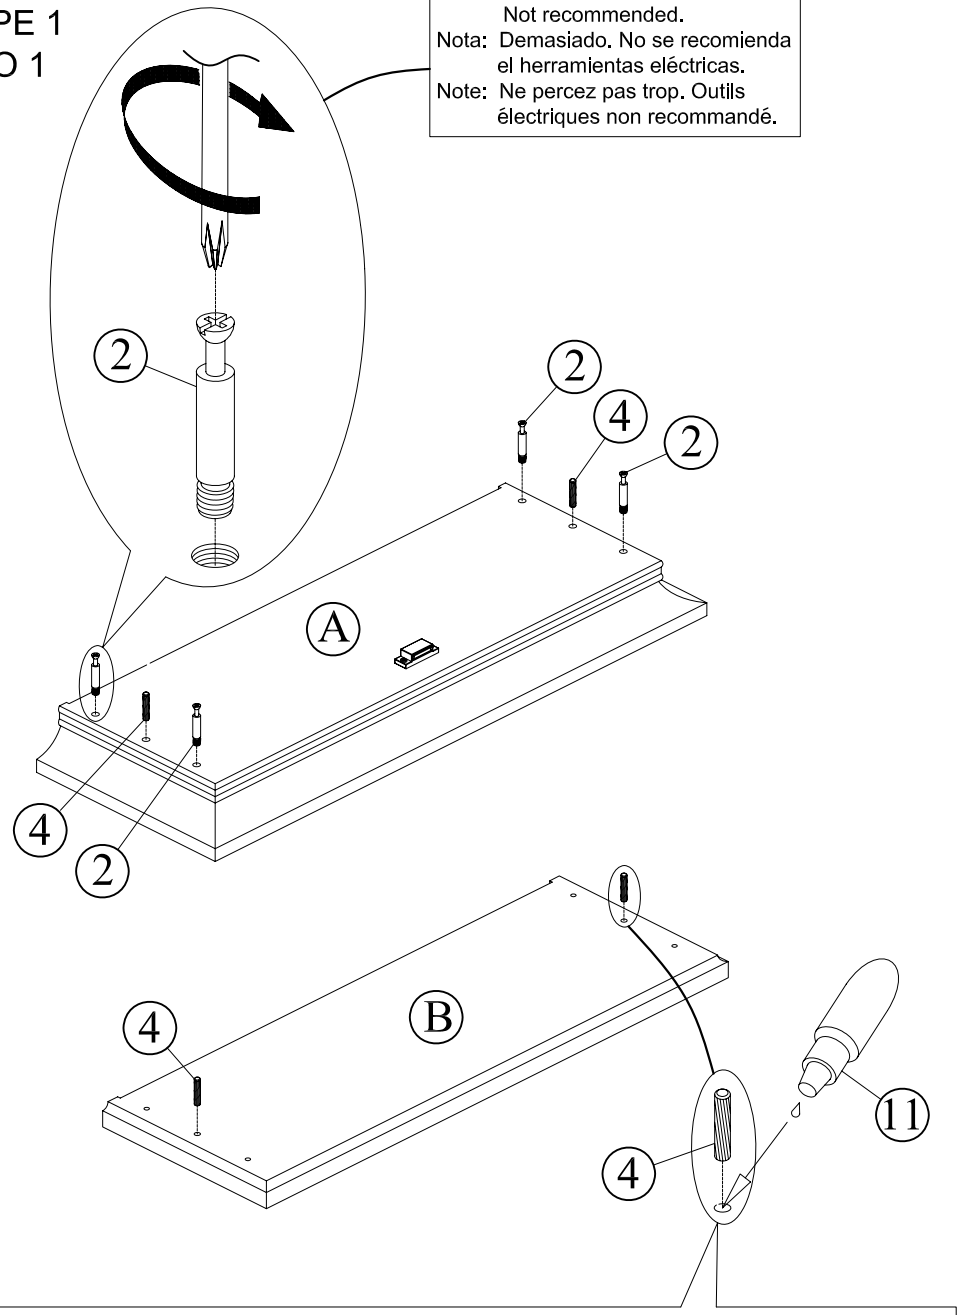

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.Para cerrar la Cerraduras,vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils electriques.Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.

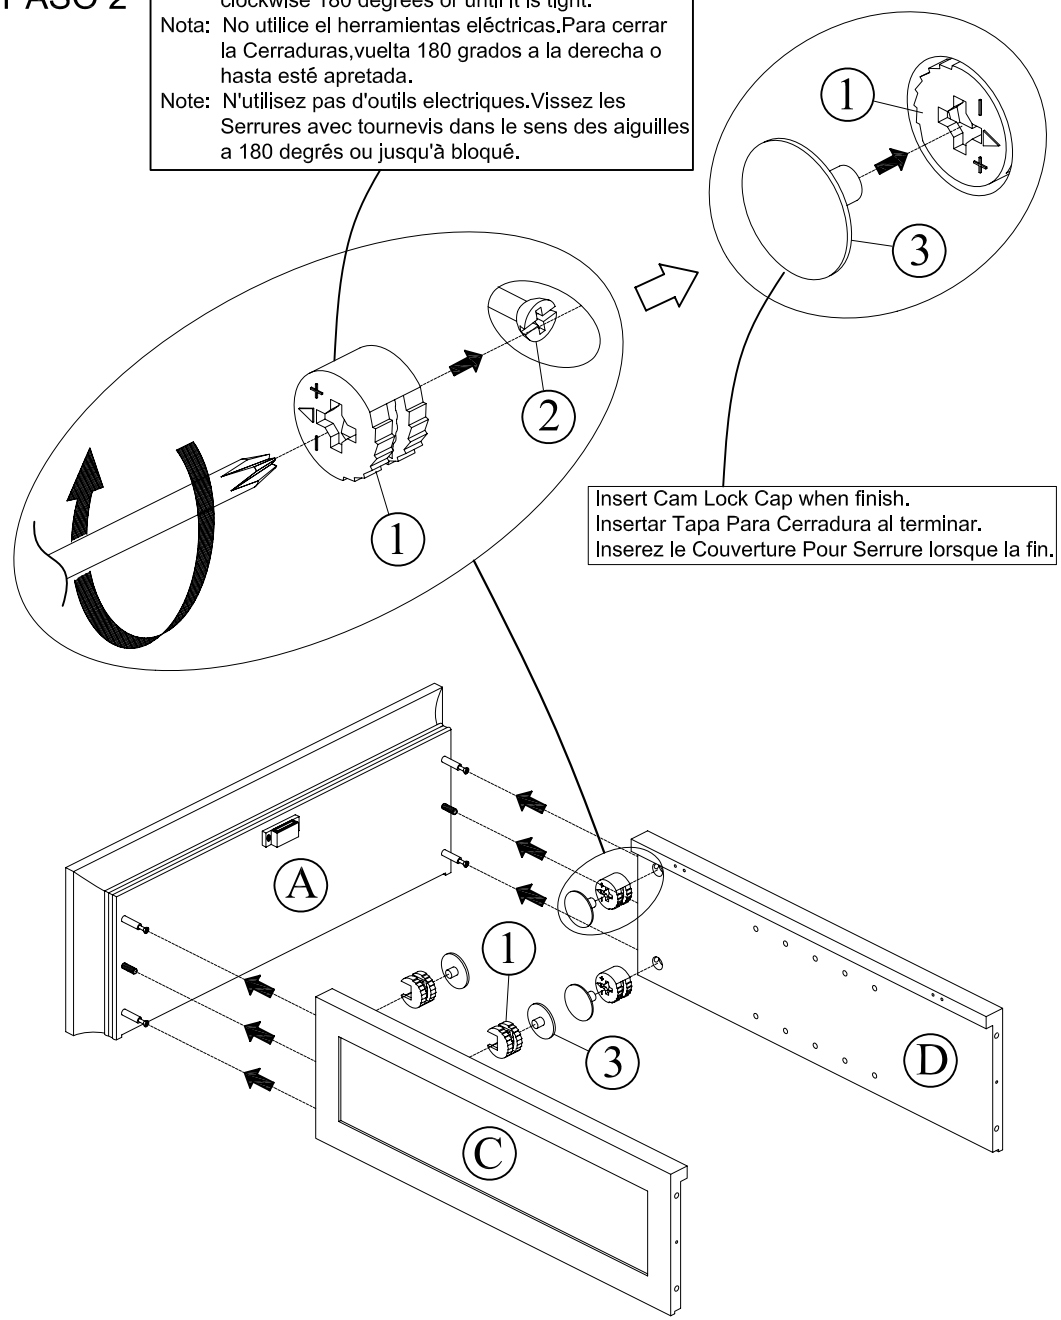

Insert Cam Lock Cap when finish.
Insertar Tapa Para Cerradura al terminar.
Inserez le Couverture Pour Serrure lorsque la fin.

STEP 3
ÉTAPE 3
PASO 3

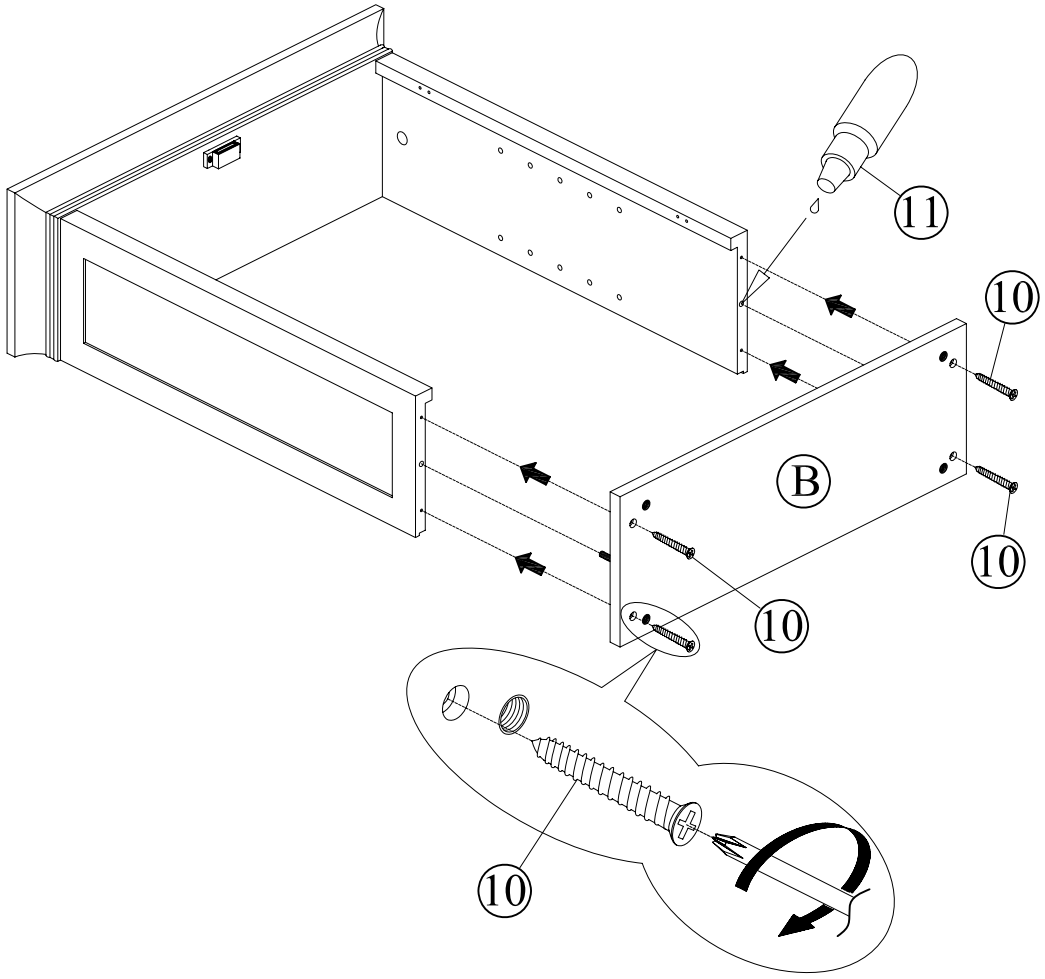

STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4

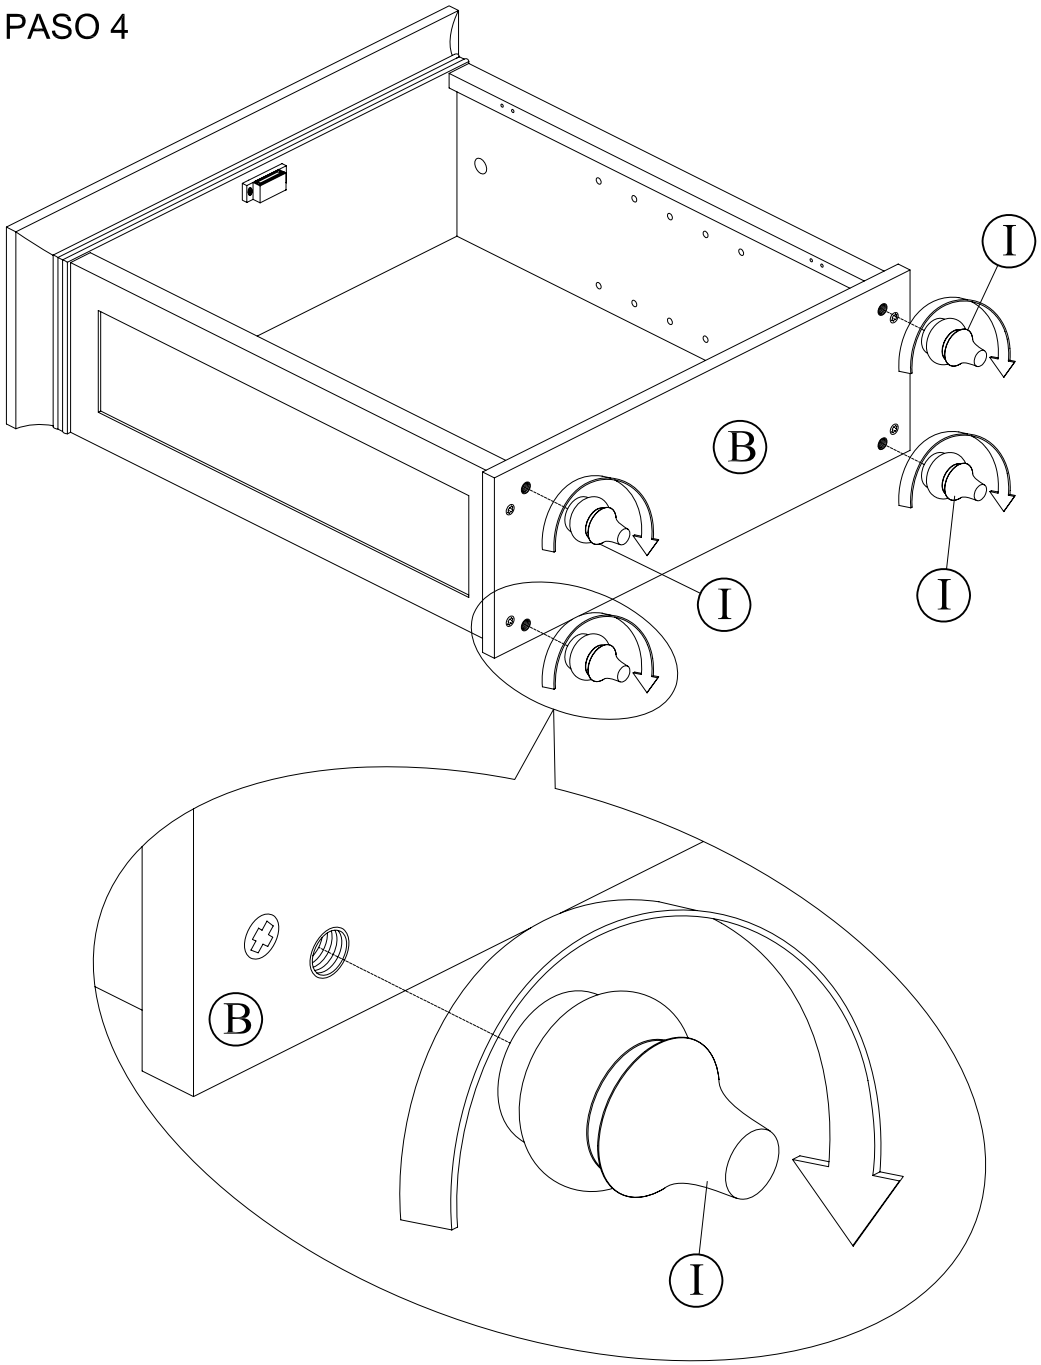

STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5

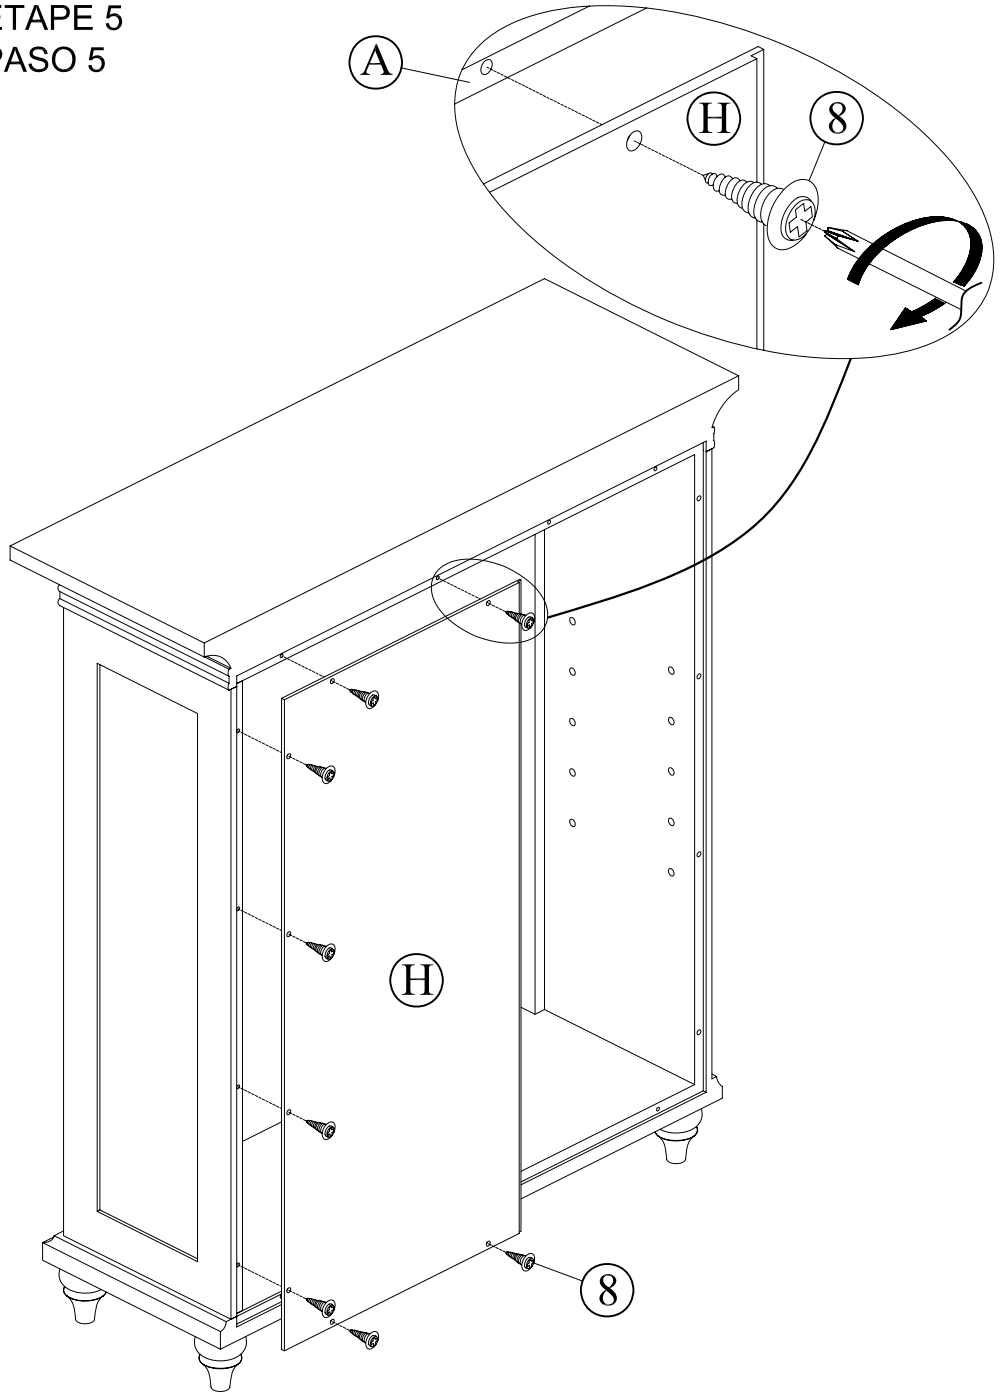

STEP 6
ÉTAPE 6
PASO 6

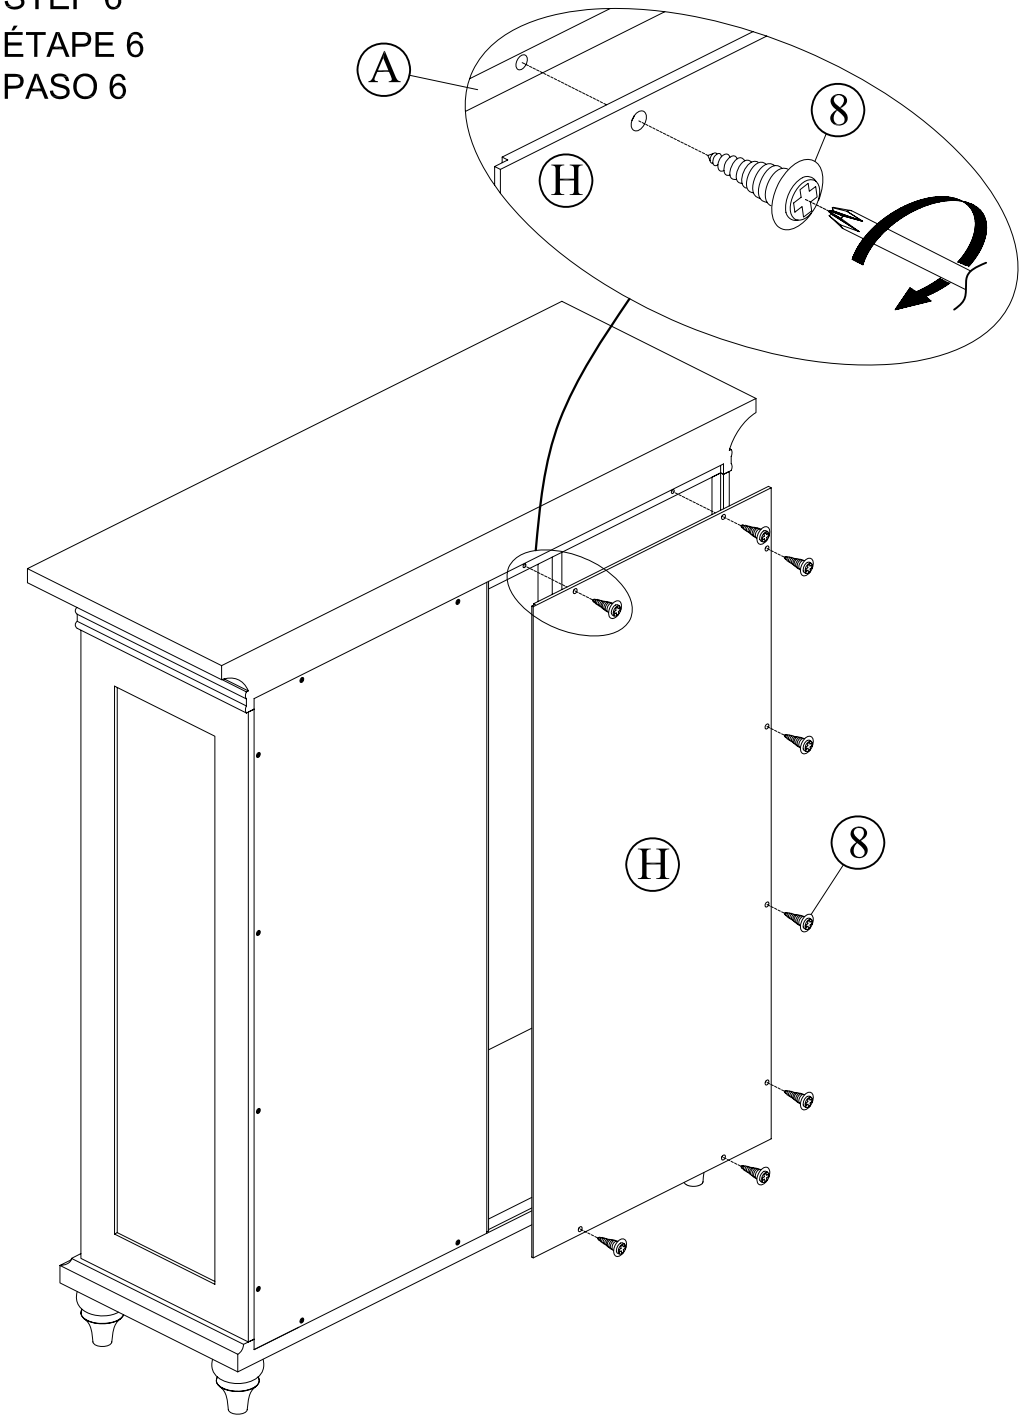

STEP 7
ÉTAPE 7
PASO 7

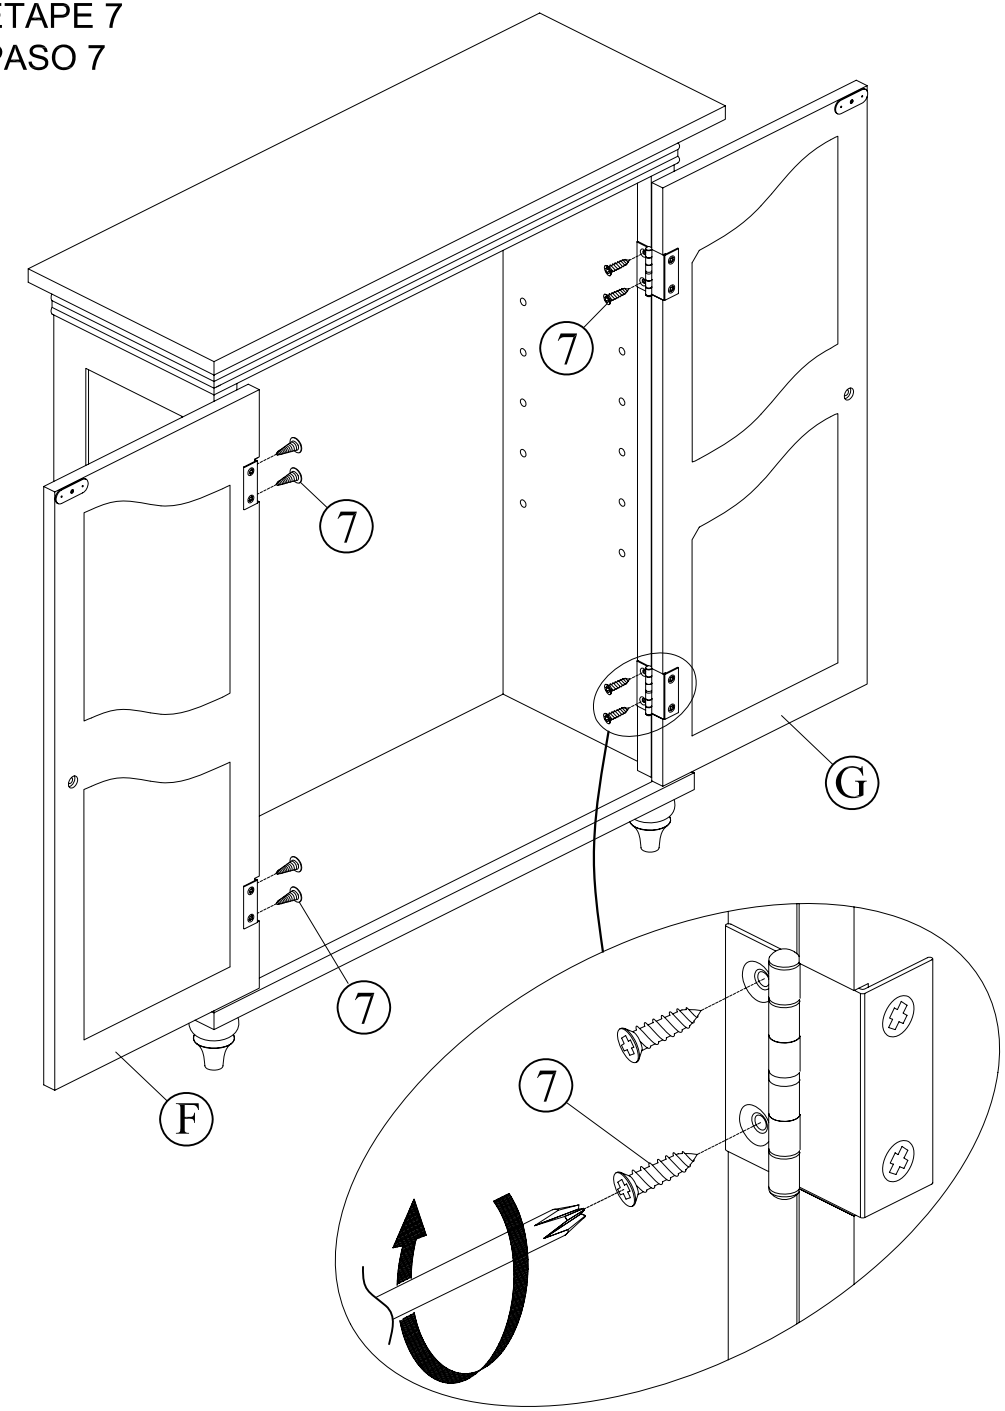

STEP 8
ÉTAPE 8
PASO 8

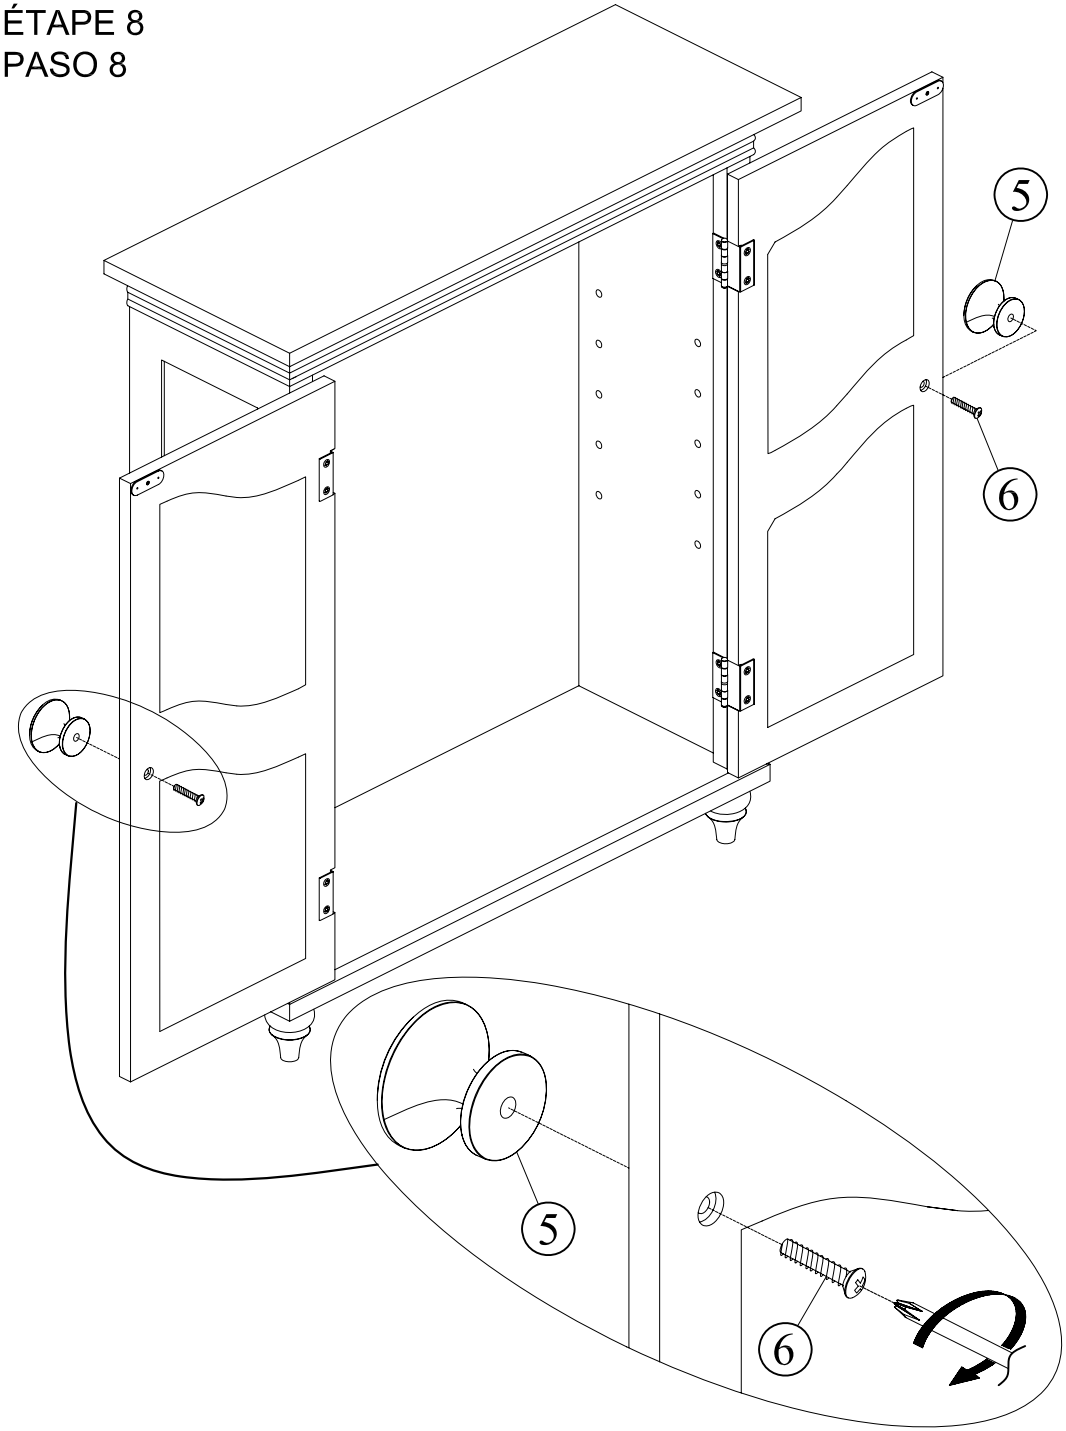

STEP 9
ÉTAPE 9
PASO 9